


# SATAH 1 DEPARTURE and TRANSITIONS

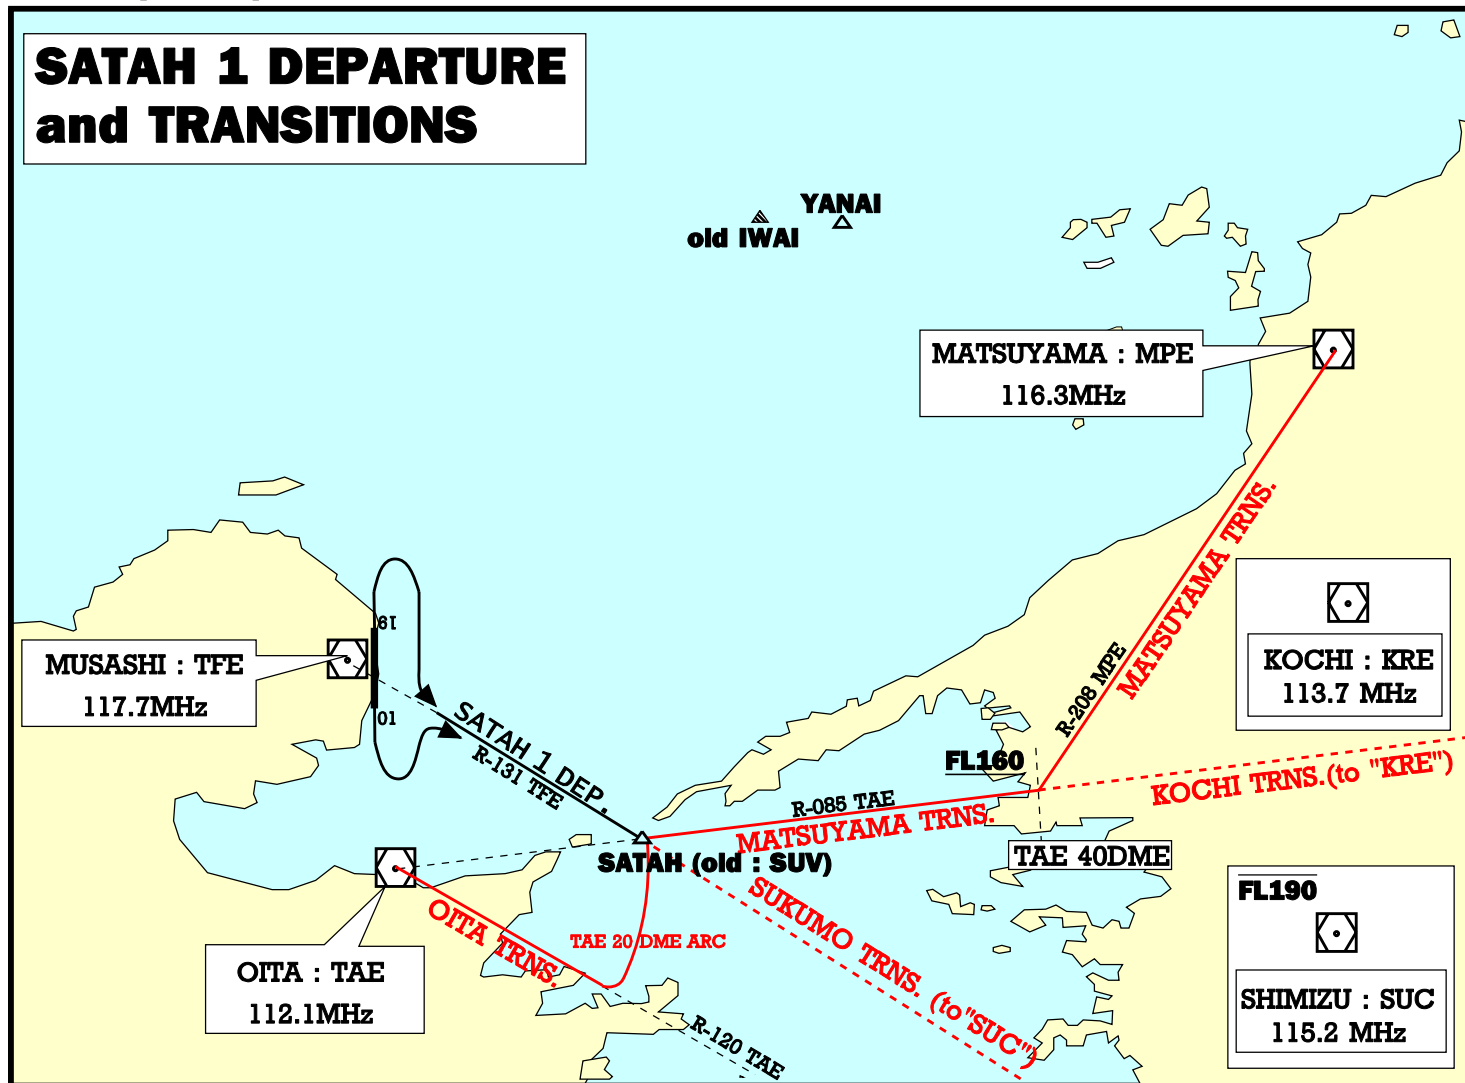

## CAUTION : USE for FLIGHT SIMULATOR ONLY!

### SATAH 1 DEPARTURE

RWY01 : Turn R.....

RWY19 : Turn L.....

.....Climb via "TFE" R-131 to SATAH/IYONA.

### サター１ デパーチャー

RWY01 : 右旋回 . . . .

RWY19 : 左旋回 . . . .

. . . "TFE" R-131をインターセプトしSATAH/IYONAへ。

### KOCHI TRANSITION

After SATAH/IYONA, turn L and proceed via "TAE" R-085(087° fm "TA") to "KRE"/"KR".

Cross "TAE" R-085 36DME("IWC" R-171) at or abv 9000', cross "KRE" R-265 36DME("IWC" R-140) at asgd alt.

### コウチ トランジッション

SATAH/IYONA通過後、左旋回し"TA" (087° fm "TA")をインターセプトし"KRE"/"KR"へ。"TAE" R-085 36DMEを9000ft以上で通過、"KRE" R-265 36DME("IWC" R-140)を指定された高度で通過。

### SUKUMO TRANSITION

After SATAH/IYONA, turn L and proceed via "TAE" R-131 to "SUC"/"SU". Cross "SUC" R-311 33DME("TFE" R-131 45DME) at or blw FL190, cross "SUC"/"SU" at asgd alt.

### スクモ トランジッション

SATAH/IYONA通過後、左旋回し"TA" R-131をインターセプトし、"SUC/SU"へ。"SUC" R-311 33DME("TFE" R-131 45DME)をFL190以下で通過、"SUC"/"SU"を指定された高度で通過。

### OITA TRANSITION

After SATAH/IYONA, turn R and proceed via "TAE" 20DME CW arc(hdg190°) to intercept and proceed via "TAE" R-120 to "TAE" (302° to "TA"). Cross "TAE" R-120 10DME("TFE" R-165) at asgd or specified alt.

### オオイタ トランジッション

SATAH/IYONA通過後、右旋回し"TA" 20DMEアークを経由し、"TAE" R-120をインターセプト後、"TAE"へ。"TAE" R-120 10DME ("TFE R-165)を指定された高度で通過。

### MATSUYAMA TRANSITION

After SATAH/IYONA, turn L and proceed via "TAE" R-085 to "TAE" 40DME (087° fm "TA" til intercepting "IWC" R-166), then turn L and proceed via "MPE" R-208 to "MPE". Cross "TAE" R-085 40DME("IWC" R-166) at or abv FL160 alt.

### マツヤマ トランジッション

SATAH/IYONA通過後、左旋回し"TA" R-085に乗り"TA" 40DMEへ、その後左旋回し"MPE" R-208に乗り"MPE"へ。"TAE" R-085 40DMEをFL160以上で通過。